

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

+37544-761-90-60 vel
+37529-761-90-60 МТС
+37517-201-42-74 гор
+37525-527-42-18 Life



Год выпуска автомобиля	2003—2010
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1300
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	60
Вес нетто, кг.	14.5

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать бампер.
- Демонтировать вставку бампера. (В дальнейшем не понадобится)
- Используя шаблоны, прорезать отверстия в лонжеронах.
- Установить ТСУ внутрь лонжеронов.
- Закрепить ТСУ в точках «А», для крепления использовать гайки крепления вставки и увеличенные шайбы d10.
- Просверлить кронштейны ТСУ насквозь в точках «В» через штатные отверстия сверлом d13.
- Отверстия в точках «В» рассверлить со стороны багажника до d16.
- Вложить в отверстия распорные втулки и закрепить ТСУ.
- Установите шар, подрозетник.
- Затяните все крепежные элементы.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Вырезать бампер, используя приложенный шаблон.
- Установить бампер.
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

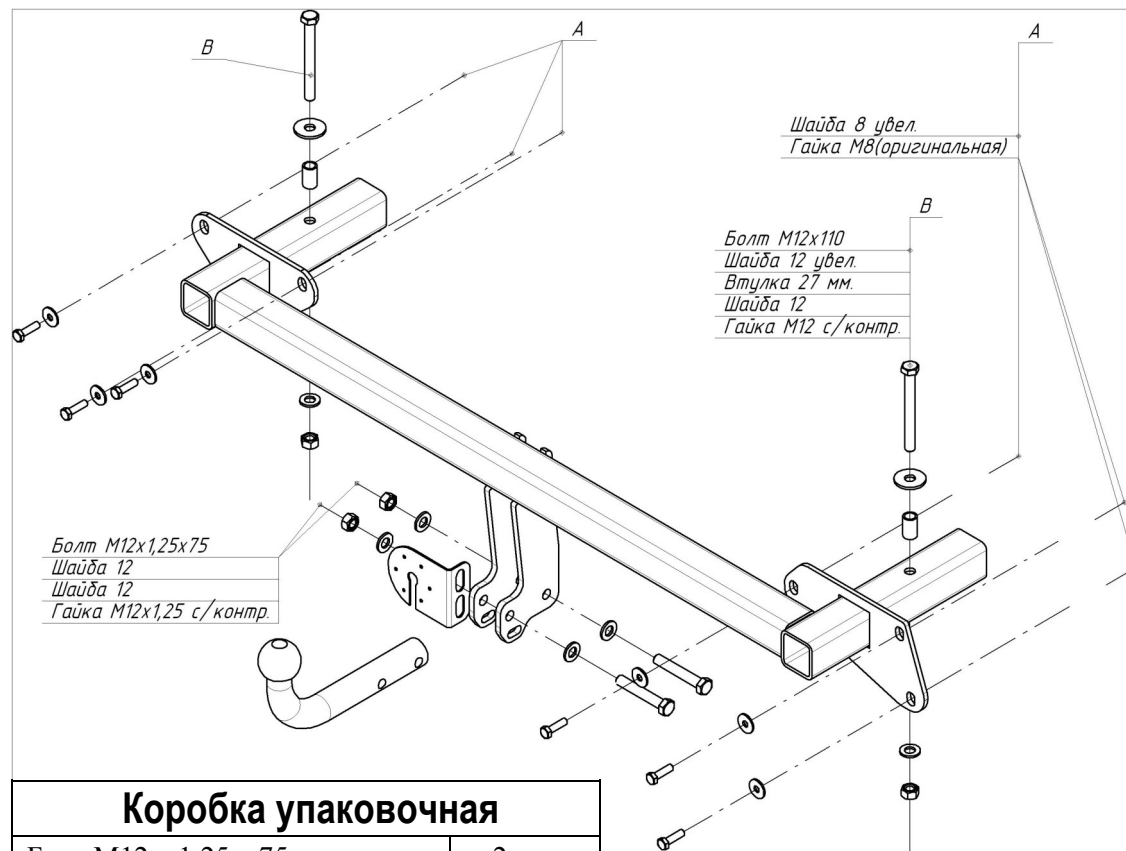

Коробка упаковочная

Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М12 х 110	2 шт.
Болт М8х30	6 шт.
Гайка М12 с/контр.	2 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 8 увел.	6 шт.
Шайба 12 увел.	2 шт.
Шайба 12	5 шт.
Шаблон выреза лонжерона	2 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Шар VН0185	1 шт.
Втулка 27 мм	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.