

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать буксировочную петлю с левой стороны.
- Досверлить в т. А отверстия ϕ 13 с нижней стороны лонжерона (см.схему монтажа).
- Закрепить кронштейны к балке, приложенными метизами.
- Прикрепить собранную балку к автомобилю.
- Затяните все крепежные элементы с нужным моментом.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

+37544-761-90-60 vel

+37529-761-90-60 МТС

+37517-201-42-74 гор

+37525-527-42-18 Life

Коробка упаковочная

Болт М12 х 40	8 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М12 х 100	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	4 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	6 шт.
Шайба 12	16 шт.
БАФ-301 Шайба	2 шт.
Шар VH 8882	1 шт.
БАФ-0078 Втулка 65 мм	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки


M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

bosal

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	33 19 A LIFAN SEBRUM  2014 ⇒	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН					D	
			1690 кг.	1200 кг.	75 кг.	Вес нетто 14,6 кг.	6,88 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

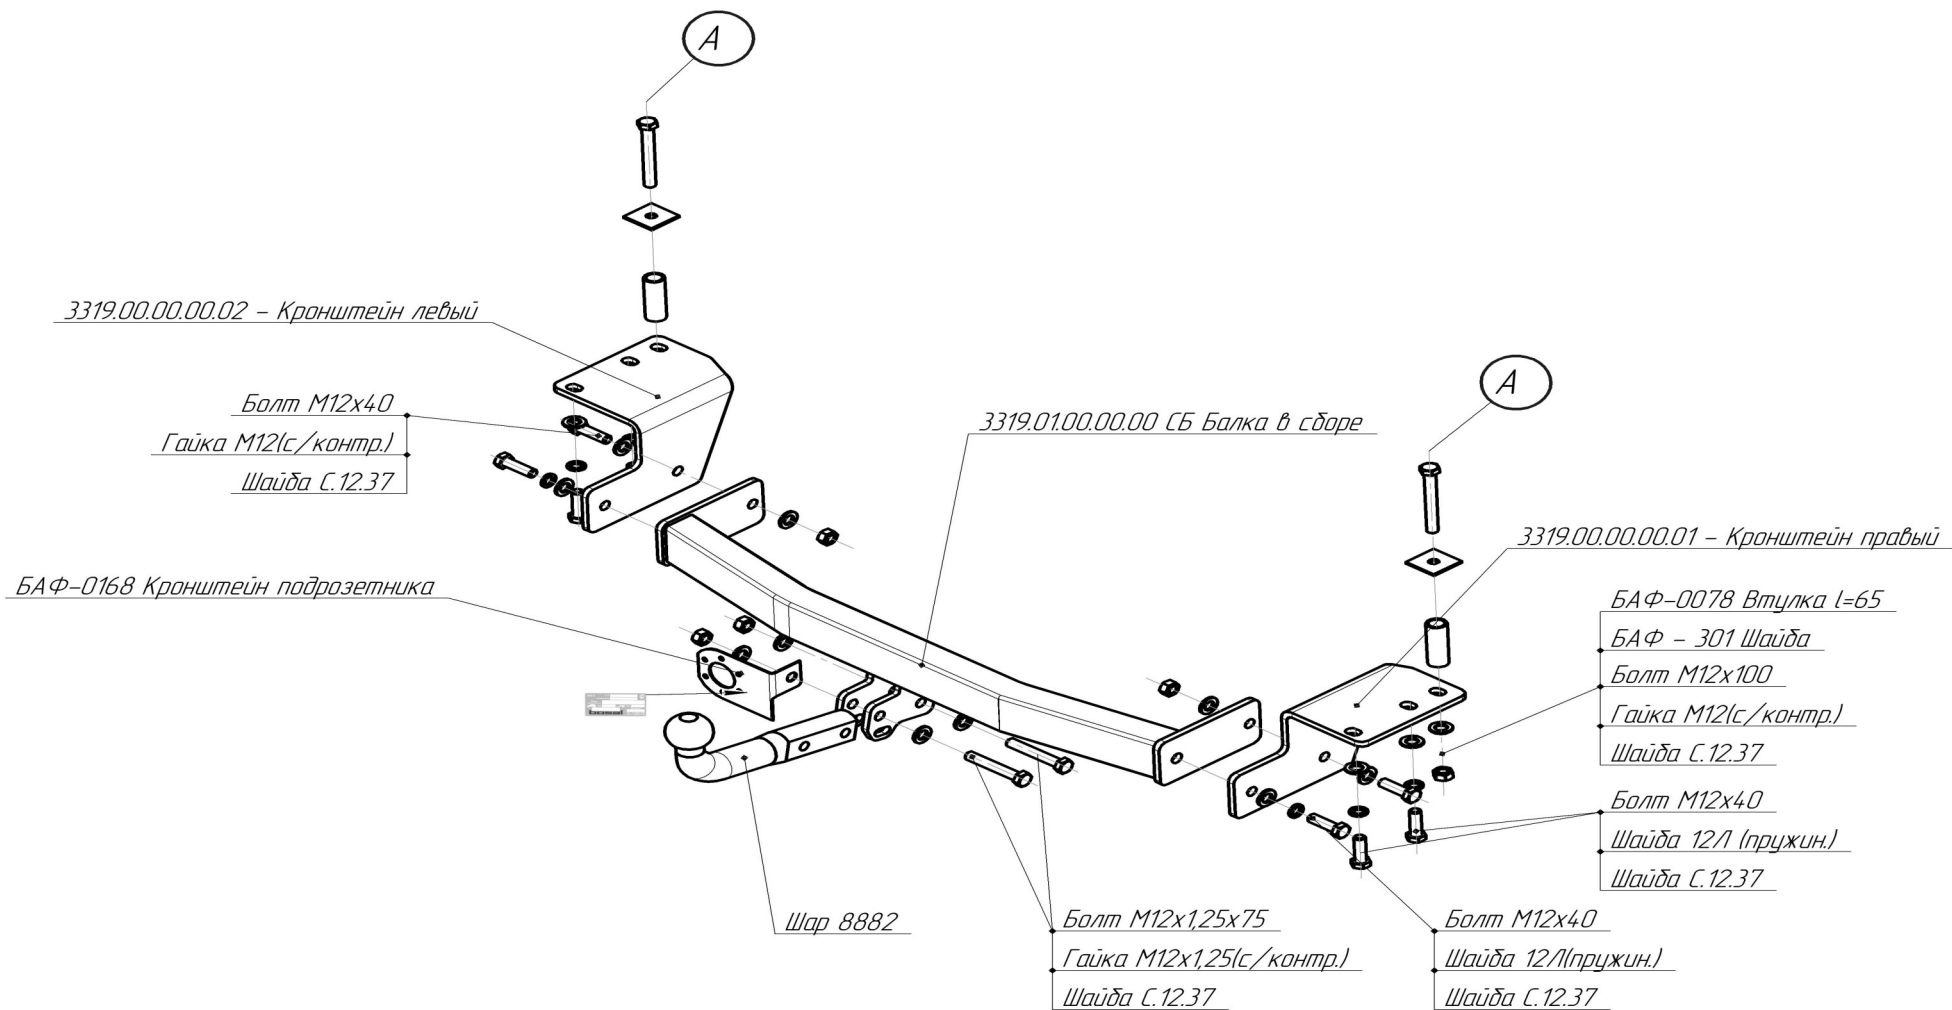

bosal