

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

+37544-761-90-60 vel

+37529-761-90-60 МТС

+37517-201-42-74 гор

+37525-527-42-18 Life

bosal

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 3950 А для автомобилей **Ford Maverick** **Mazda Tribute**

Год выпуска автомобиля: Ford Maverick	2004/2-...
Mazda Tribute	2004/3-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	19.25

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Снять бампер
- Снять пластиковый наполнитель бампера
- Удалить вставку бампера (она в дальнейшем не понадобится)
- С левой стороны удалить кронштейн вставки бампера, предварительно отсоединив от него датчик.
- С внутренней стороны лонжеронов удалить защитную ленту с заводских отверстий
- Установить боковые кронштейны ТСУ внутрь лонжеронов автомобиля и закрепить их, используя наклейки и болты М12х40 окончательно не затягивая.
- Установить между боковыми кронштейнами балку ТСУ в сборе и закрепить.
- Закрепить центральный кронштейн ТСУ к телу автомобиля двумя болтами М10х25 согласно схемы установки.
- Окончательно затянуть крепеж ТСУ
- Установить на ТСУ пластиковый наполнитель бампера и закрепить его двумя хомутами.
- К наполнителю бампера закрепить датчик имеющимся винтом.
- Из прилагаемого комплекта установить и закрепить на ТСУ болтами два уголка крепления бампера.
- Установить и закрепить бампер, предварительно (при необходимости) произведя вырез по месту в нижней его части.
- Согласно схемы произвести монтаж шара, кронштейна розетки и электропроводки ТСУ.
- Монтаж ТСУ производить только специалистами автосервиса.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит



СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

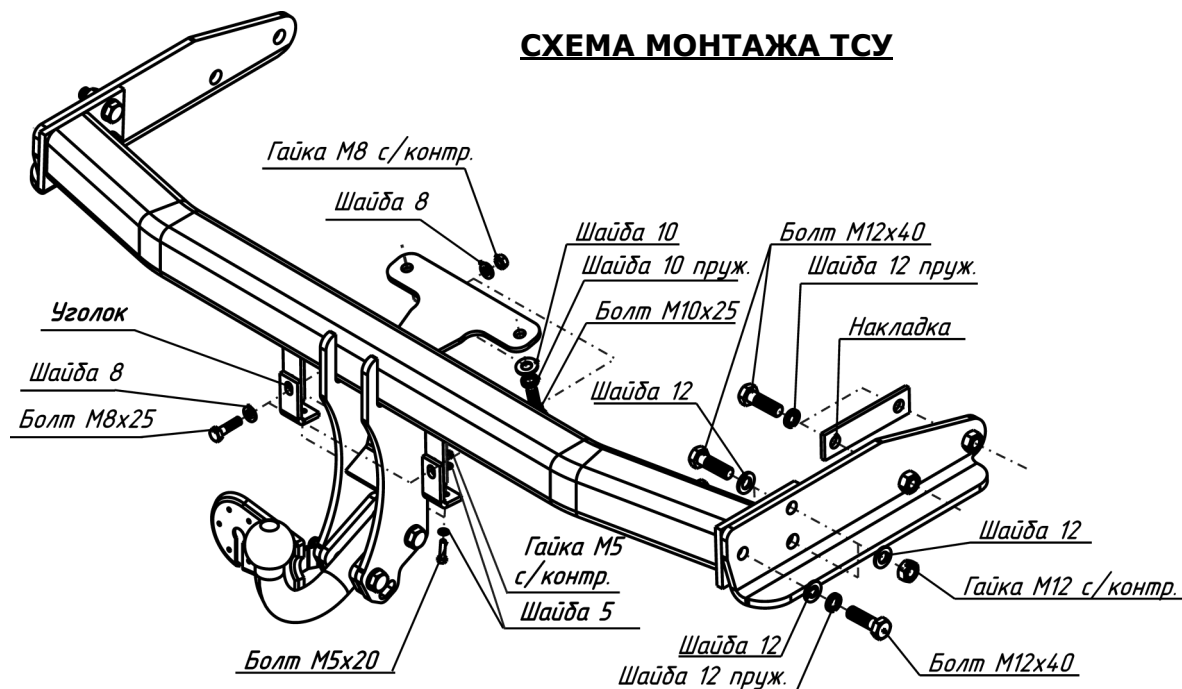

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка М 12 x 1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М 12 с/контр.	4 шт.
Гайка М8 с/контр.	2 шт.
Гайка М5 с/контр.	2 шт.
Шайба 5	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 12	15 шт.
Шайба 10 (пруж.)	2 шт.
Шайба 12 (пруж.)	6 шт.
Болт М5х20	2 шт.
Болт М8х25	2 шт.
Болт М10х25	2 шт.
Болт М12х40	10 шт.
Болт М12 x 1,25 x 90	2 шт.
Накладка	2 шт.
Уголок	2 шт.
Хомут пластиковый L = 410 мм	2 шт.
Пластина дистанционная	2 шт.
Шар VН 0804	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка в сборе	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

