

### Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

+37544-761-90-60 vel  
+37529-761-90-60 МТС  
+37517-201-42-74 гор  
+37525-527-42-18 Life

# bosal

## Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 3957 А для автомобилей Ford Galaxy

Год выпуска автомобиля: Ford Galaxy	2006-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	16.45

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять бампер.
- Удалить антикоррозионное покрытие в местах крепления ТСУ
- Ослабить заднее крепление глушителя
- Снять тепловой экран
- Снять пластиковый наполнитель бампера
- Удалить вставку бампера (она в дальнейшем не понадобится)
- Установить ТСУ кронштейнами в боковые лонжероны автомобиля и закрепить в точках «а» и «b» болтами М10х40, затем закрепить в точках «с» и «d». Предварительно установив пластины «З»
- Окончательно затянуть крепеж ТСУ
- Установить пластиковый наполнитель бампера в точках «е»
- Установить и закрепить бампер, предварительно произведя вырез в нижней части бампера, согласно прилагаемого шаблона.
- Установить на место глушитель и тепловой экран
- Согласно схемы произвести монтаж шара, кронштейна розетки и электропровода ТСУ.
- Монтаж ТСУ производить только специалистами автосервиса.

<b>Комплектность изделия</b>	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

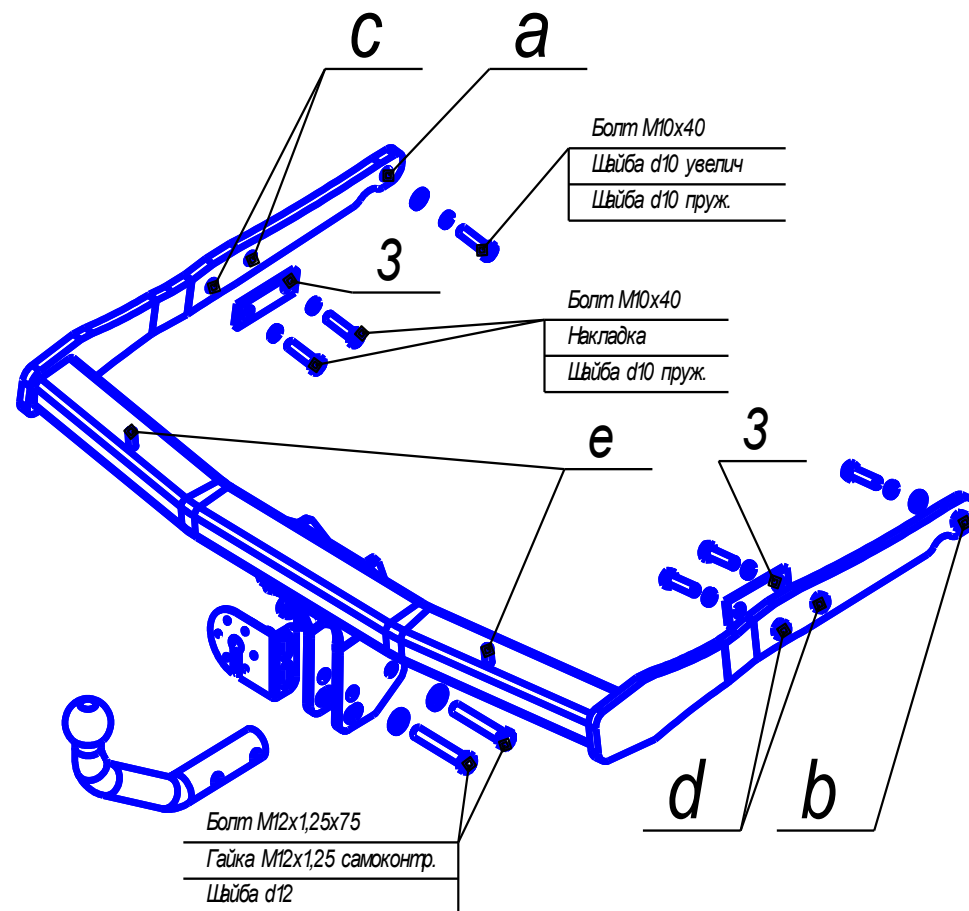

### **Коробка упаковочная**

Гайка М 12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 увелич	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 10 (пруж.)	6 шт.
Болт М10х40	6 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Саморез	3 шт.
Накладка	2 шт.
Шар VН 0840	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.