

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Выкрутить штатные болты в точках «А».
- Навесить кронштейн с правой стороны, согласно схеме крепления.
- Наживить балку в сборе, согласно приложенной инструкции.
- Через овальные отверстия в лонжеронах завести поводки и в точках «Б» закрепить имеющиеся ребра.
- Закрепить ребра к кронштейнам балки.
- Затем затянуть все болтовые соединения с моментом затяжки, указанным в таблице.
- Установите шар, подрозетник на балку ТСУ.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

Коробка упаковочная	
Болт М10 х40	2 шт.
Болт М12 х 40	6 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М12 х 110	8 шт.
Гайка М12 с/контр.	9 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	1 шт.
Шайба 10 увел.	2 шт.
Шайба 12	27 шт.
Комплект пластин	2 шт.
Шар VH 8186	1 шт.
Поводок	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

+37544-761-90-60 vel
+37529-761-90-60 МТС
+37517-201-42-74 гор
+37525-527-42-18 Life

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Ребро	2 шт.
Кронштейн	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

bosal

**Инструкция
по монтажу
тягово-сцепного
устройства
шарового типа**

**39 79 A
FORD TOURNEO
CUSTOM**



2013 →



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



**3000
кг.**



**1500
кг.**



**75
кг.**


Вес нетто
23,4 кг.

D

**9,8
кН.**



**Bosal Autoflex
Russia
BAR 28**

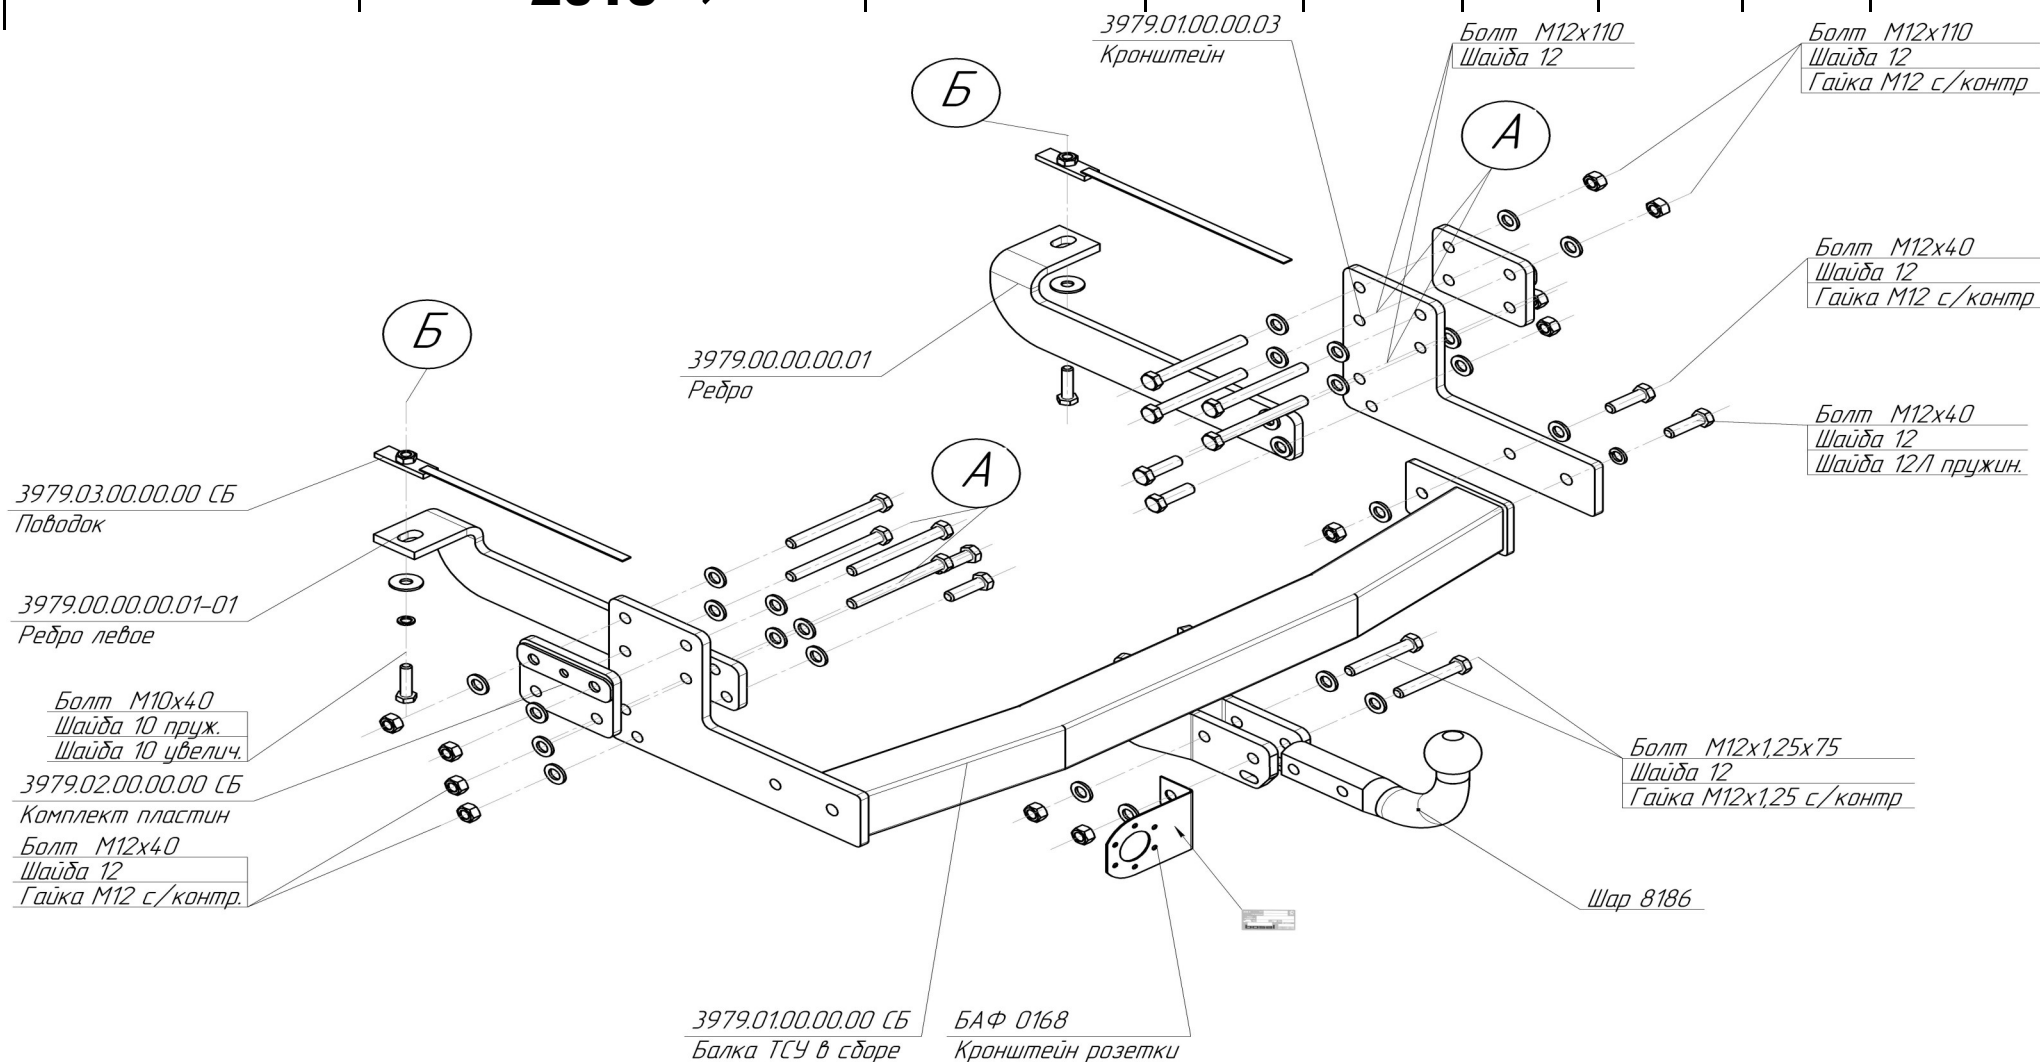

bosal