

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Распакуйте фаркоп и его принадлежности, а затем проверьте каждую деталь. Если нужно, то в точках фиксации удалите защитную наклейку;
2. Уберите подвесы бампера.
3. Прикрепите пластины кронштейна (левую и правую) к балке рамы в точках А и В соответствующими крепежными элементами. Между правым кронштейном и рамой надо установить пластину дистанционную.
4. Закрепите балку ТСУ между боковыми кронштейнами.
5. Подтяните все элементы крепления.
6. Взамен снятых подвесов бампера используйте точки крепления на балке ТСУ и метизы М6.
7. Через дистанционные пластины VH0112 установите сцепной шар, подрозетник и зафиксируйте соответствующими крепежными элементами.
8. Согласно схемы электромонтажа подсоедините электропровода к задней связке проводов автомобиля.
9. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.

| Коробка упаковочная | |
|---------------------------|----------|
| Комплект автоэлектрики №1 | 1 компл. |
| Болт М6х20 | 2 шт. |
| Болт М10х50х1.25 | 4 шт. |
| Болт М12х40 | 4 шт. |
| Болт М12х100х1,25 | 2 шт. |
| Гайка М6 | 2 шт. |
| Гайка М12 | 2 шт. |
| Гайка М12х1,25 с/контр. | 2 шт. |
| Шайба 10 (пруж.) | 4 шт. |
| Шайба 12 (пруж.) | 4 шт. |
| Шайба 6 (увелич.) | 4 шт. |
| Шайба 10 | 4 шт. |
| Шайба 12 | 10 шт. |
| Шар VH0185 | 1 шт. |
| Подрозетник БАФ 0168 | 1 шт. |
| Защитный колпачок | 1 шт. |
| Инструкция по монтажу | 1 шт. |
| Пластина дистанционная | 1 шт. |
| Пластина дист. VH0112 | 2 шт. |


| Комплектность изделия | |
|----------------------------|-------|
| Балка ТСУ | 1 шт. |
| Коробка упаковочная | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |
| Пластина кронштейна левая | 1 шт. |
| Пластина кронштейна правая | 1 шт. |

| Момент затяжки | |
|----------------|--------|
| М6 | 9,5 Nm |
| М8 | 23 Nm |
| М10 | 46 Nm |
| М12 | 79 Nm |
| М14 | 125 Nm |
| М16 | 195 Nm |
| М10х1,25 | 49 Nm |
| М12х1,25 | 87 Nm |
| М12х1,5 | 83 Nm |

+37544-761-90-60 vel
+37529-761-90-60 мтс
+37517-201-42-74 гор
+37525-527-42-18 Life

bosal

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|------------------------------|-------------------------|---|
| Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа | 42 55 A Hyundai Sonata  2010/1 → |  ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН |  1475 кг. |  1200 кг. |  75 кг. | Вес нетто 16,5 кг. | D 6,48 кН. |  Bosal Autoflex Russia BAR 28 |
| | | | | | | | | |

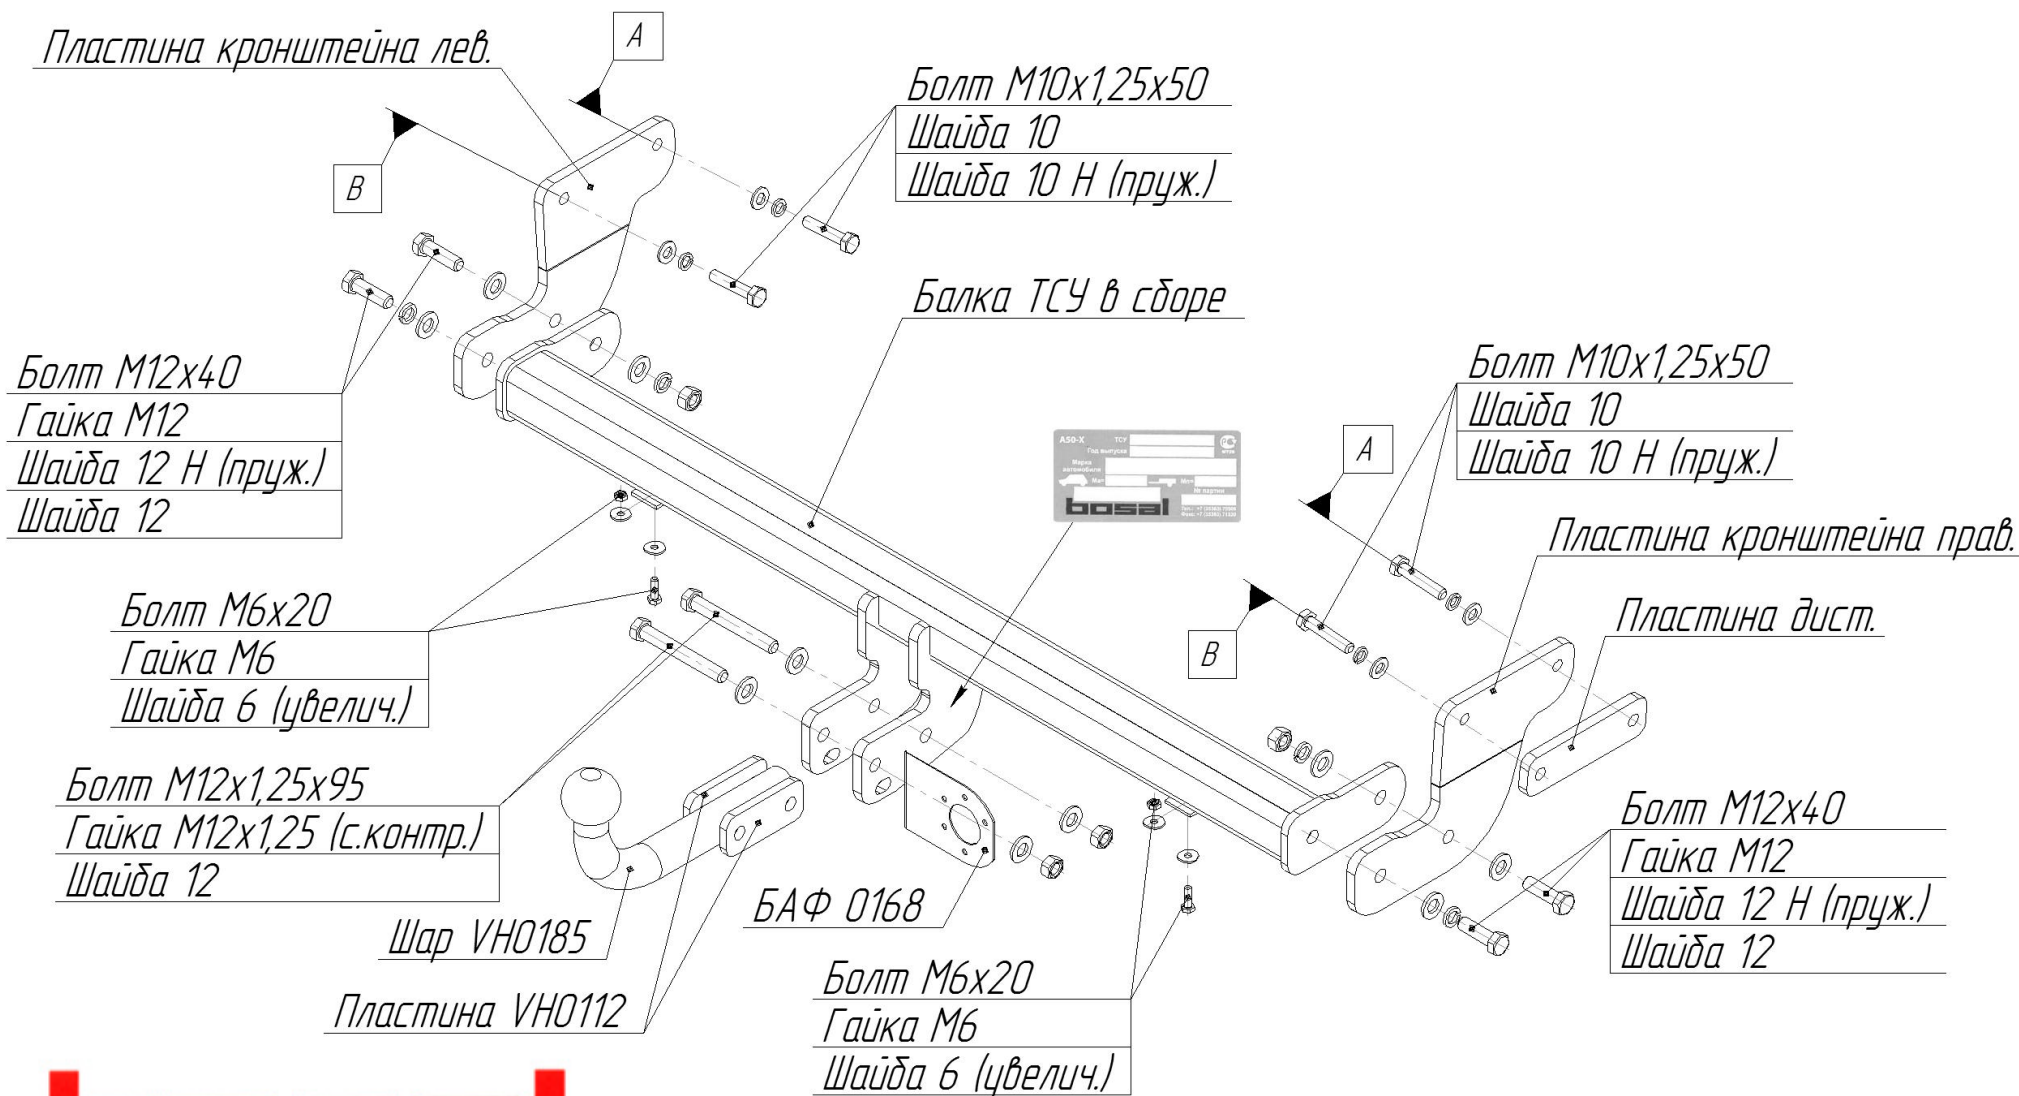

bosal