


ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Снять задний бампер.
2. Слегка прикрепите опоры фаркопа к соответствующим лонжеронам шасси в точках «А» с помощью приложенных крепежных элементов.
3. Слегка прикрепите кронштейны ТСУ к внутренним сторонам лонжерона в точках «D» и «С» с помощью приложенного комплекта метизов.
4. Прикрепите балку фаркопа в точках «В» с помощью приложенного комплекта крепежа.
5. Необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: M10 = 50 Nm; M12 = 79 Nm.
6. Установить Шар VH 8878 и Кронштейн розетки БАФ 0168 на балку.
7. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

Коробка упаковочная	
Болт M12x40	8 шт.
Болт M12x1,25x40	4 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Болт M12x120	2 шт.
Болт M12x130	2 шт.
Гайка M12(с/контр.)	10 шт.
Гайка M12x1,25(с/контр.)	2 шт.
Шайба 12 Л (пруж.)	14 шт.
Шайба С.12.37	20 шт.
Шар VH 8878	1 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Опора левая	1 шт.
Опора правая	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.

Схема выреза бампера

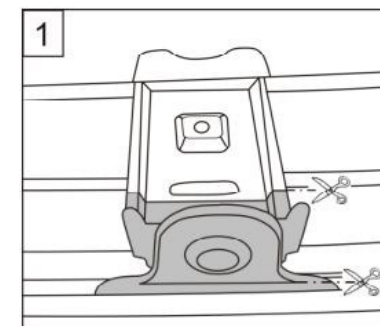


Момент затяжки

M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

+37544-761-90-60 vel
 +37529-761-90-60 mtc
 +37517-201-42-74 gor
 +37525-527-42-18 Life

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	42 56 A Hyundai H1 ⌚ 2008/1 →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН					D	

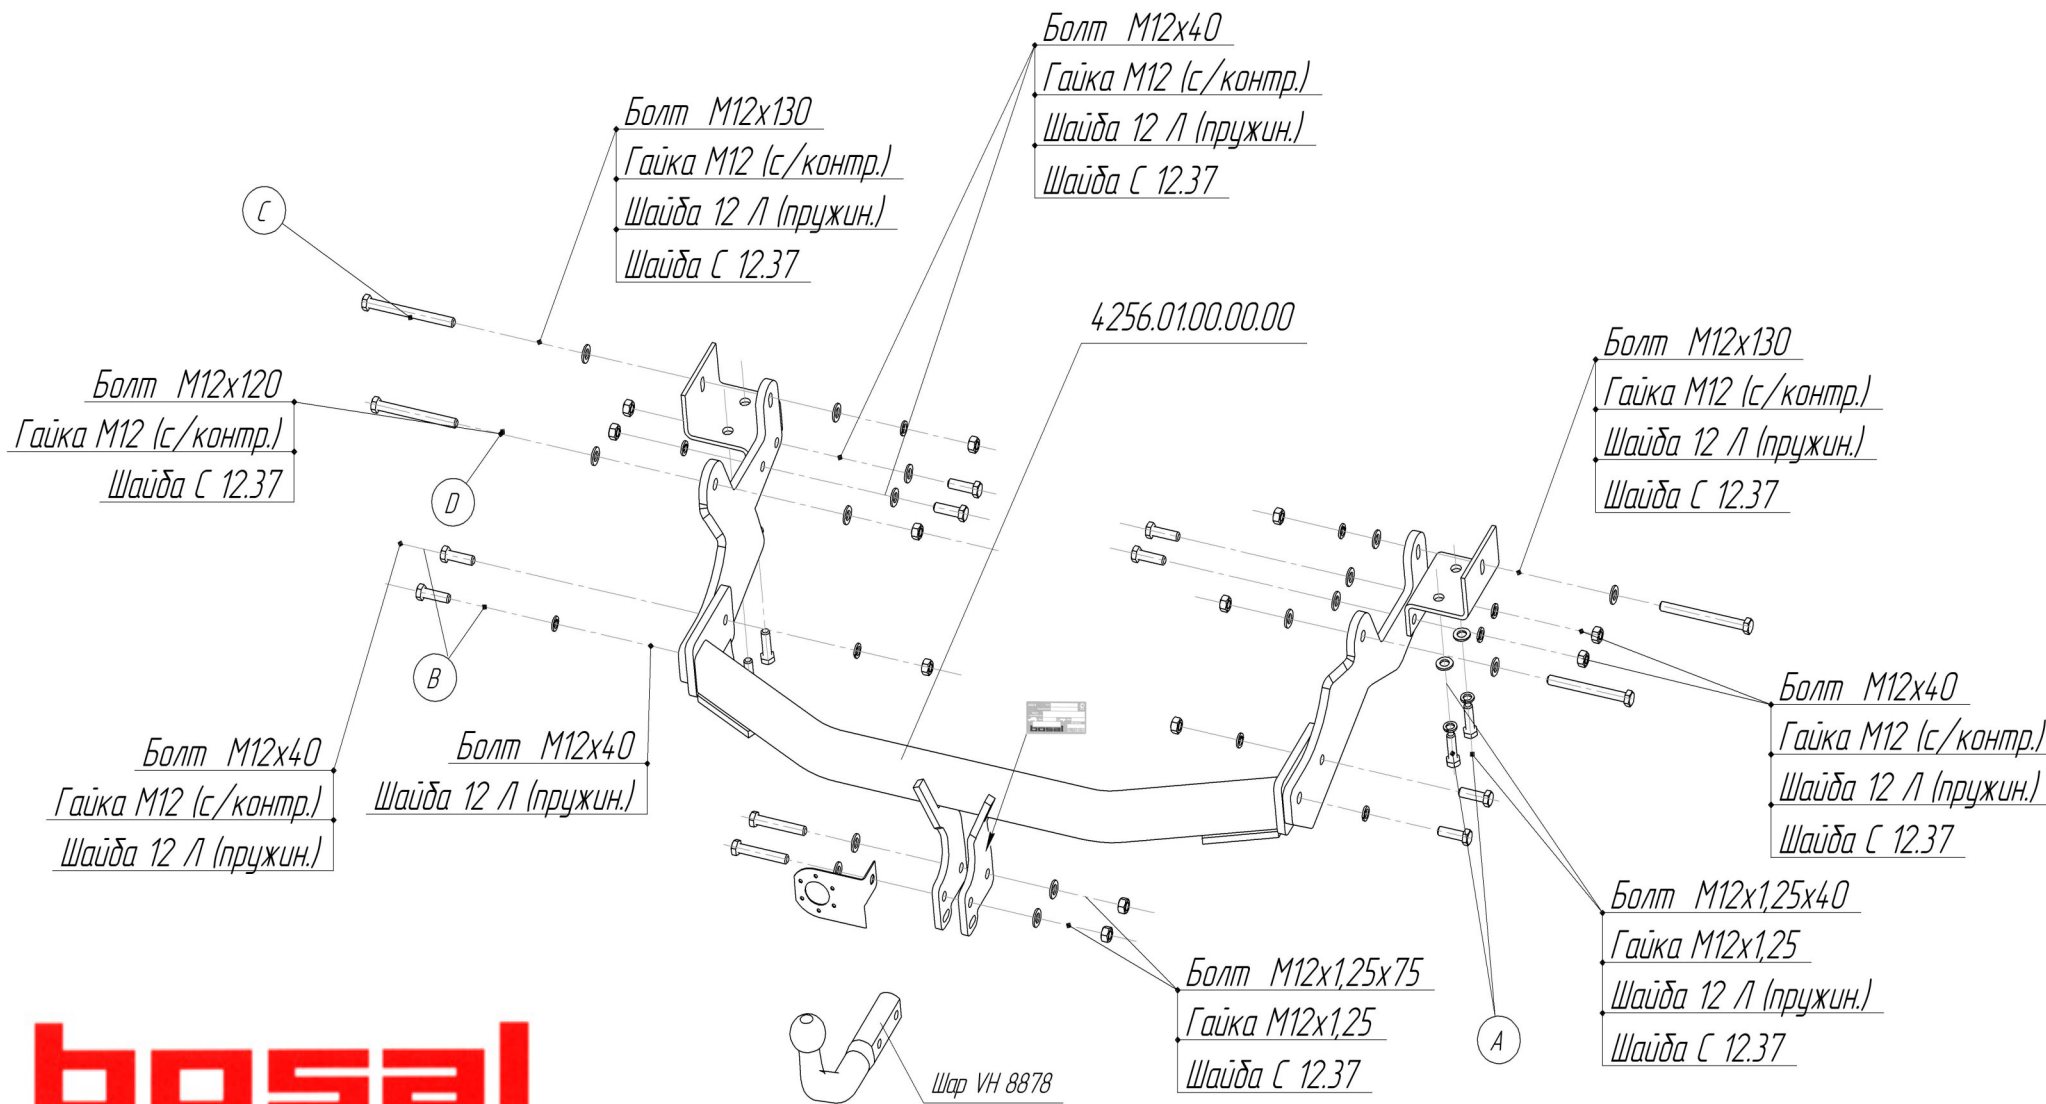

bosal