

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте бампер и вставку бампера (вставка больше не понадобится).
- Спустите глушитель.
- Снимите теплозащитный экран и отрежьте указанную часть по схеме выреза.
- Вставьте левый и правый вкладыши в полости балки шасси, приложите сбоку левый и правый прижимы, и слегка закрепите их в точках «С» и «D» (см. схему монтажа).
- Установите балку ТСУ и наживите её в точках «А» и «В» с помощью приложенного крепежа как показано на схеме монтажа.
- Закрепите левый и правый вкладыши в точках «Е».
- Закрепите шар и подрозетник к балке.
- Установите ТСУ по центру, после затяните все болтовые соединения с моментом указанным в таблице.
- Установите обратно теплозащитный экран, глушитель и бампер.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами автомастерских.

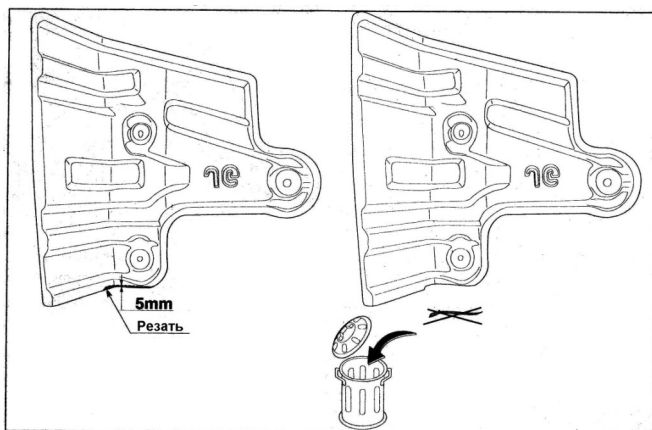


Схема выреза

Коробка упаковочная	
Комплект автоэлектрики №1	1 к-т.
Болт М10х40	10 шт.
Болт М8х25	4 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Шайба 10 увелич.	3 шт.
Шайба 10 пружин.	10 шт.
Шайба 8 пружин.	4 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 8 увелич.	4 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Планка	1 шт.
Левый прижим	1 шт.
Правый прижим	1 шт.
Шар VН8155	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Левый вкладыш	1 шт.
Правый вкладыш	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

+37544-761-90-60 vel
 +37529-761-90-60 мтс
 +37517-201-42-74 гор
 +37525-527-42-18 Life

bosal

Инструкция
по монтажу
тягово-сцепного
устройства
шарового типа

43 71 A
Nissan X-Trail

 **2007** →



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



2050
кг.



1500
кг.



75
кг.


Вес нетто
21,3 кг.

D

8,49
кН.



Bosal Autoflex
Russia
BAR 28

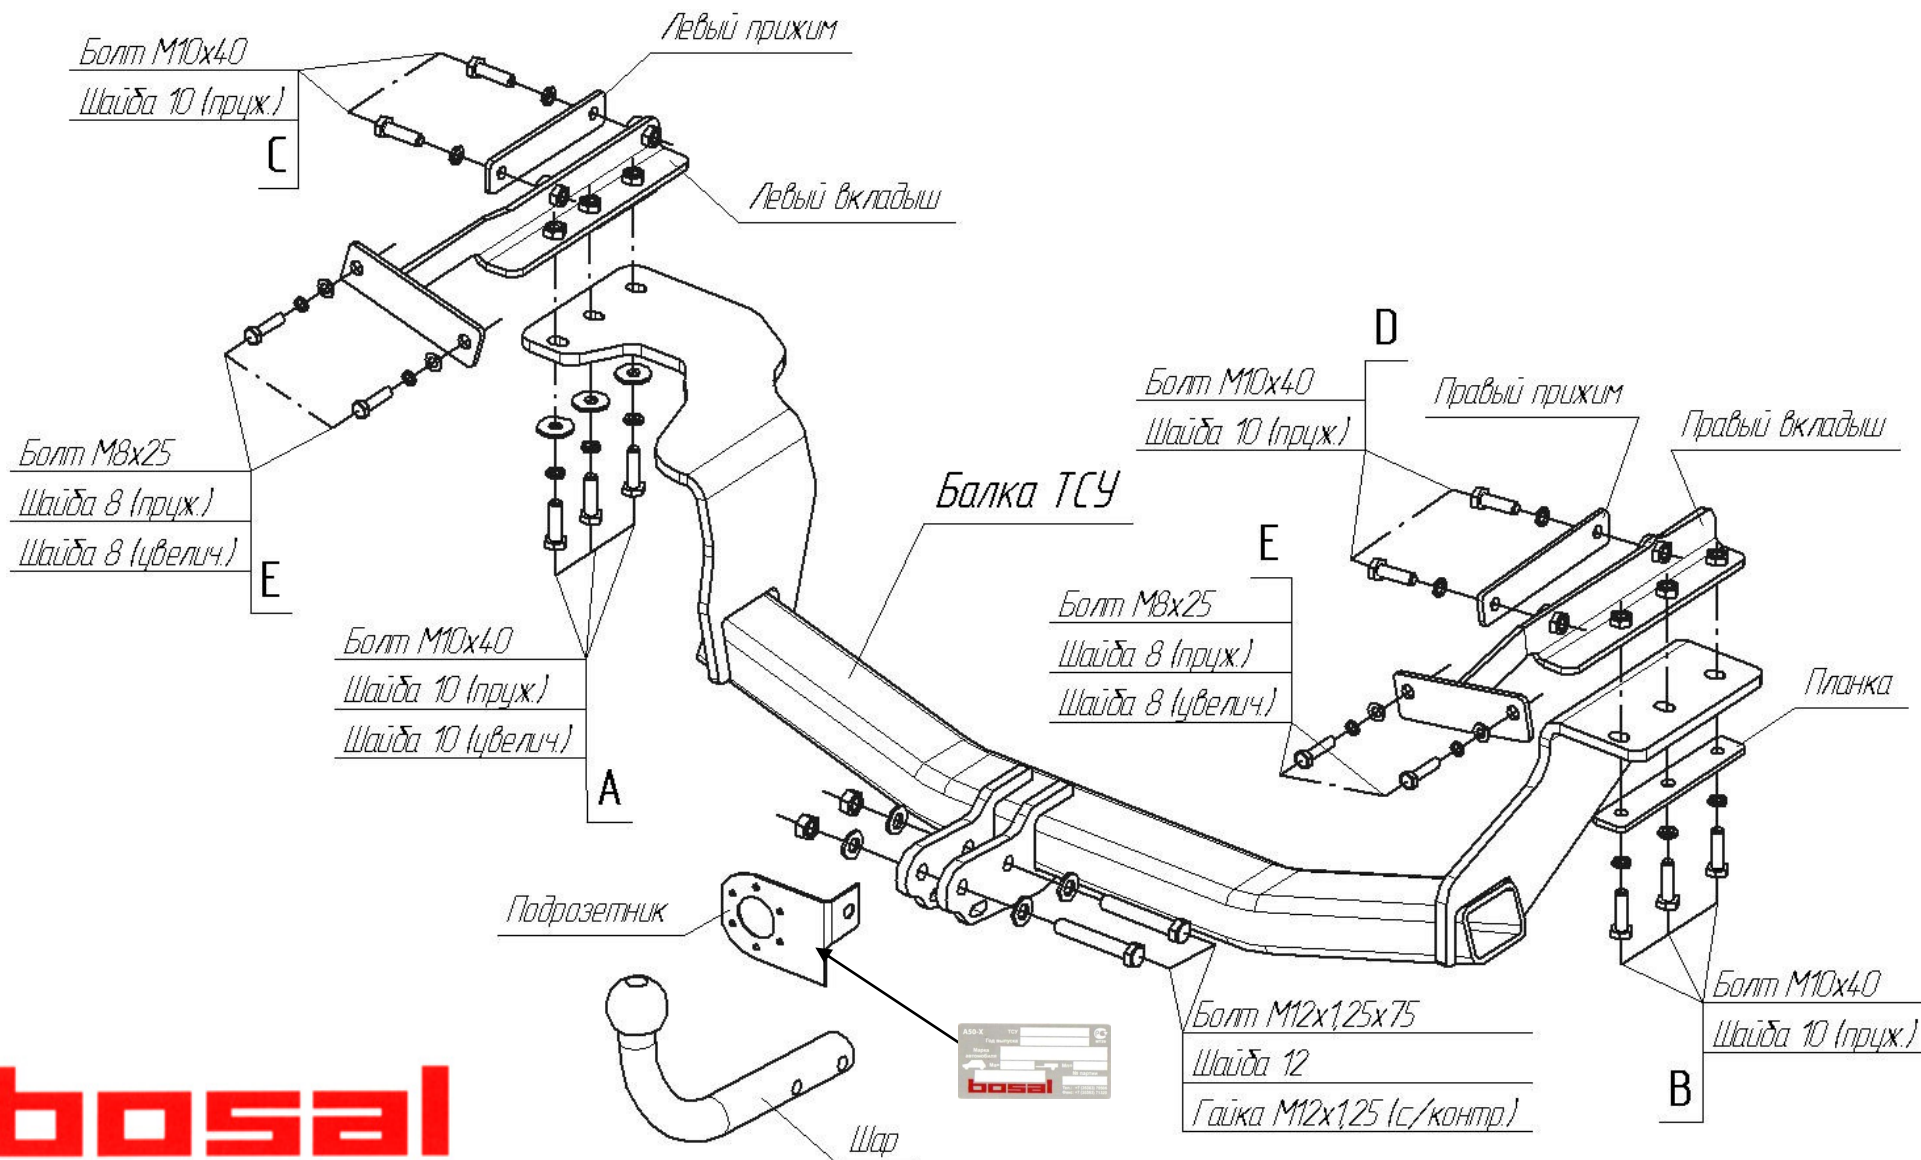

bosal