

### Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

+37544-761-90-60 vel  
+37529-761-90-60 МТС  
+37517-201-42-74 гop  
+37525-527-42-18 Life

# bosai

## Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 5255 А для автомобилей **Chevrolet Rezzo** **Daewoo Tacuma**

Год выпуска автомобилей: <b>Chevrolet Rezzo</b>	2004/4- 2008
<b>Daewoo Tacuma</b>	2000-2004/4
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1100
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	21,4

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Удалить из багажника покрытие пола и пластиковую заднюю панель.
- Удалить оба кольца с пола (больше не понадобятся).
- На правой стороне багажника через отверстия (А) и (В) снизу просверлить &12мм., и рассверлить нижнюю полку отверстия (А) до &16 мм.
- На левой стороне приспустить выхлопную трубу с кронштейнов и удалить тепловой экран. Просверлить отверстие (А) &12мм. и увеличить до &16 мм нижнюю полку. Поставить прижимную пластину на место (по отв.А), разметить и просверлить отверстия (В) &12мм.
- Установить левый и правый кронштейны согласно схеме с втулками и прижимными пластинами и закрепить не затягивая.
- Установить балку ТСУ между кронштейнами и закрепить по схеме.
- Установить шар и кронштейн розетки.
- Протянуть все болтовые соединения моментом затяжки М10=4,7 Нм, М12=8,1 Нм, с/контр.М12=9,5 Нм.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установите покрытие багажника и заднюю панель.
- Разрезать по схеме тепловой экран и установить на место, поставить глушитель.

## ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит




## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

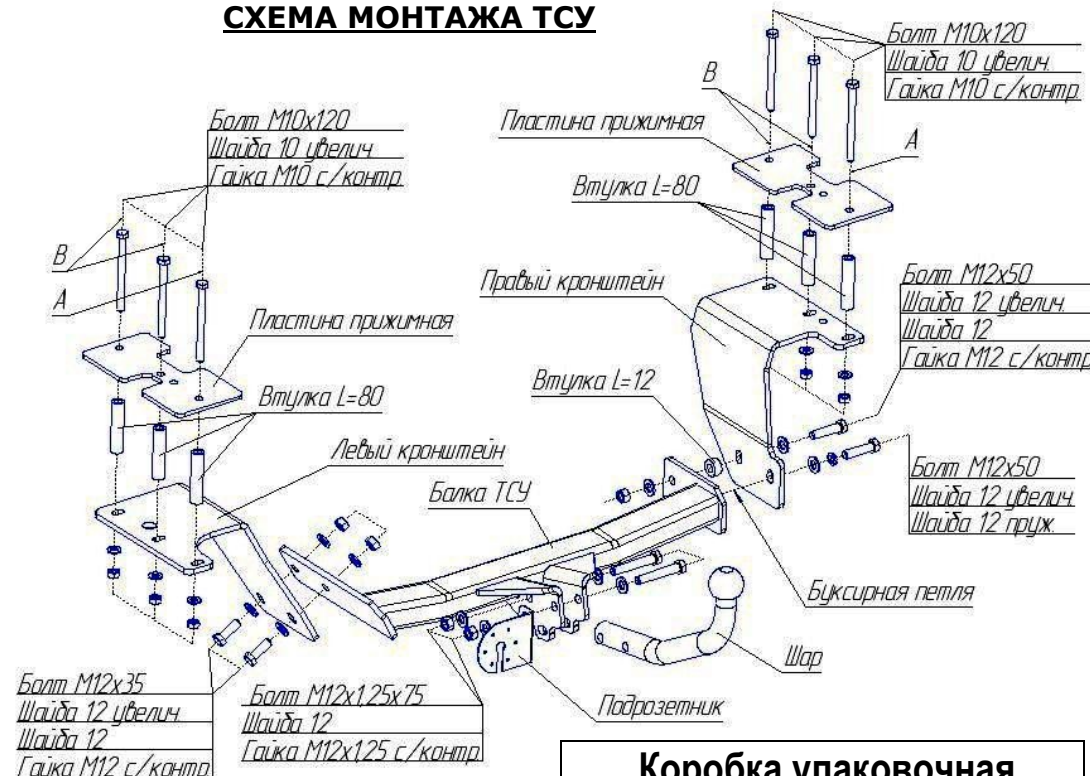

### Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

### Схема обрезки кабеля

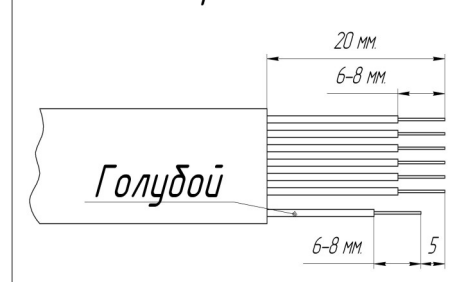

### Коробка упаковочная

Болт М12 х 35	2 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М10 х 120	6 шт.
Болт М12 х 50	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	3 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М 10 с/контр.	6 шт.
Шайба 12 пруж.	1 шт.
Шайба 12	7 шт.
Шайба 12 увелич.	4 шт.
Шайба 10 увелич.	6 шт.
Втулка L=80 мм	6 шт.
Втулка Е25х13 L=12 мм.	1 шт.
Саморезы	3 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шар VН 0858 (А)	1 шт.
Пластина прижимная	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Шаблон выреза теплового экрана	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.