


## ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Снять задний бампер и парковочные сенсоры.
2. Снять отбойный брус автомобиля (больше не понадобится).
3. Вставить левую и правую пластины кронштейна в лонжероны автомобиля и слегка закрепить в точках «В».
4. Приложить Шайбы 40x40 БАФ-0301 к лонжерону и слегка закрепить их в точках «А» и «С» прилагаемыми метизами, согласно схемы монтажа.
5. Установить бампер на автомобиль.
6. Установить Шар VH 0826 и Кронштейн розетки БАФ 0168 на балку.
7. Выровнять ТСУ по центру, после этого необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: M10 = 50 Nm; M12 = 79 Nm.
8. Выполнить вырез нижней кромки бампера, согласно шаблону.
9. Выполнить электромонтаж сигнализации.
10. Установку ТСУ рекомендуется производить только

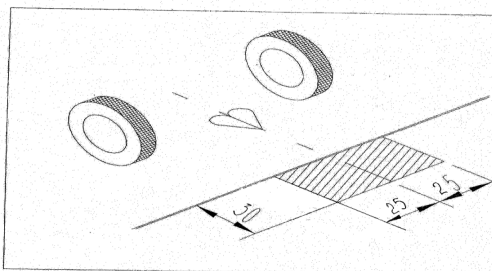

Коробка упаковочная	
Болт M10x1,5x40	4 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Гайка M12x1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 (пруж.)	4 шт.
Шайба 10 (увелич.)	6 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шар VH 8828	1 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шайба 40x40 БАФ-0301	2 шт.


Момент затяжки	
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

+37544-761-90-60 vel  
+37529-761-90-60 мтс  
+37517-201-42-74 гор  
+37525-527-42-18 Life

**bosal**

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	<b>52 62 A</b> <b>Chevrolet Cruze НВ</b>  <b>2010/1</b> ⇨	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН				<b>D</b> Вес нетто <b>18,12</b> кг.	<b>6,98</b> кН.	 <b>Bosal Autoflex</b> Russia BAR 28
			2023 кг.	1100 кг.	50 кг.			

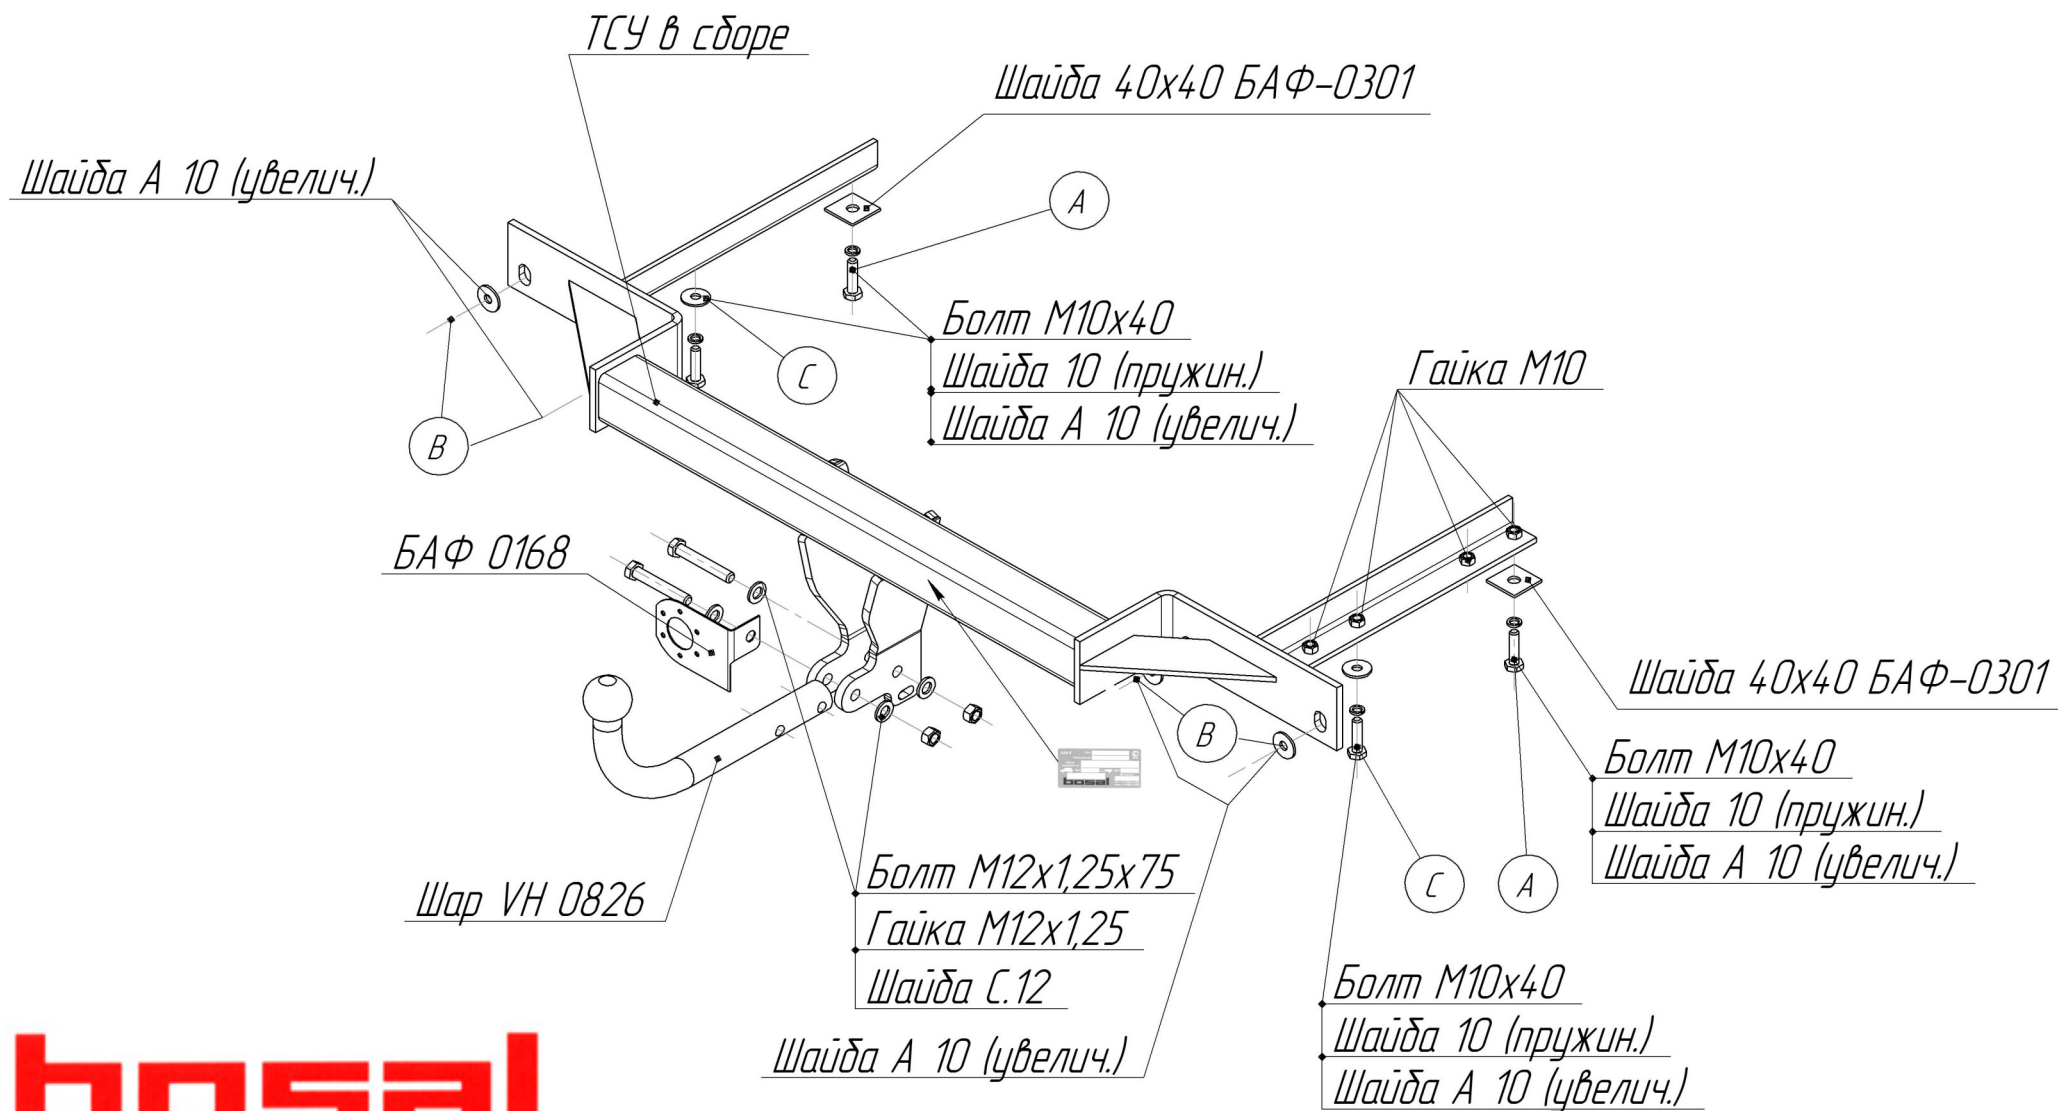

**bosal**