

## **ПОРЯДОК МОНТАЖА**

- Демонтируйте бампер.
- Демонтируйте вкладыш бампера и буксировочную петлю (в дальнейшем они не понадобятся).
- Слегка прикрепите кронштейны внутренние фаркопа с помощью приложенных крепежных элементов, на основе рисунка.
- Закрепите фаркоп вместе с внешними кронштейнами, после этого затяните все гайки.
- Установите бампер.
- Смонтируйте шар ТСУ и кронштейн розетки
- Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских.

+37544-761-90-60 vel

+37529-761-90-60 МТС

+37517-201-42-74 гор

+37525-527-42-18 Life


| <b>Коробка упаковочная</b> |        |
|----------------------------|--------|
| Болт М12х35                | 8 шт.  |
| Болт М12х50                | 4 шт.  |
| Болт М12 х 1,25 х 75       | 2 шт.  |
| Гайка М12 с/контр.         | 4 шт.  |
| Гайка М12 х 1,25 с/контр.  | 2 шт.  |
| Шайба 12 пруж.             | 8 шт.  |
| Шайба 12                   | 12 шт. |
| Шайба 12 увелич.           | 8 шт.  |
| Шар VН 8186                | 1 шт.  |
| Защитный колпачок          | 1 шт.  |
| Подрозетник                | 1 шт.  |
| Инструкция по монтажу      | 1 шт.  |

| <b>Комплектность изделия</b> |       |
|------------------------------|-------|
| Балка ТСУ                    | 1 шт. |
| Кронштейн правый внутренний  | 1 шт. |
| Кронштейн левый внутренний   | 1 шт. |
| Коробка упаковочная          | 1 шт. |
| Кронштейн левый внешний      | 1 шт. |
| Кронштейн правый внешний     | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая      | 1 шт. |

| <b>Момент затяжки</b> |        |
|-----------------------|--------|
| М6                    | 9,5 Nm |
| М8                    | 23 Nm  |
| М10                   | 46 Nm  |
| М12                   | 79 Nm  |
| М14                   | 125 Nm |
| М16                   | 195 Nm |
| М10х1,25              | 49 Nm  |
| М12х1,25              | 87 Nm  |
| М12х1,5               | 83 Nm  |

**bosal**

|   |  |  |   |  |   |                              |                        |  |
|---|--|--|---|--|---|------------------------------|------------------------|--|
| <b>Инструкция</b><br>по монтажу<br>тягово-сцепного<br>устройства<br>шарового типа | <b>52 70 A</b><br><b>CHEROLET CAPTIVA</b><br> <b>2013</b> ⇨ | <br>ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН | <br>2538<br>кг. | <br>2000<br>кг. | <br>100<br>кг. | Вес нетто<br><b>16,8</b> кг. | <b>D</b><br>8,4<br>кН. | <br><b>Bosal Autoflex</b><br>Russia<br><b>BAR 28</b> |
|   |  |  |   |  |   |                              |                        |  |

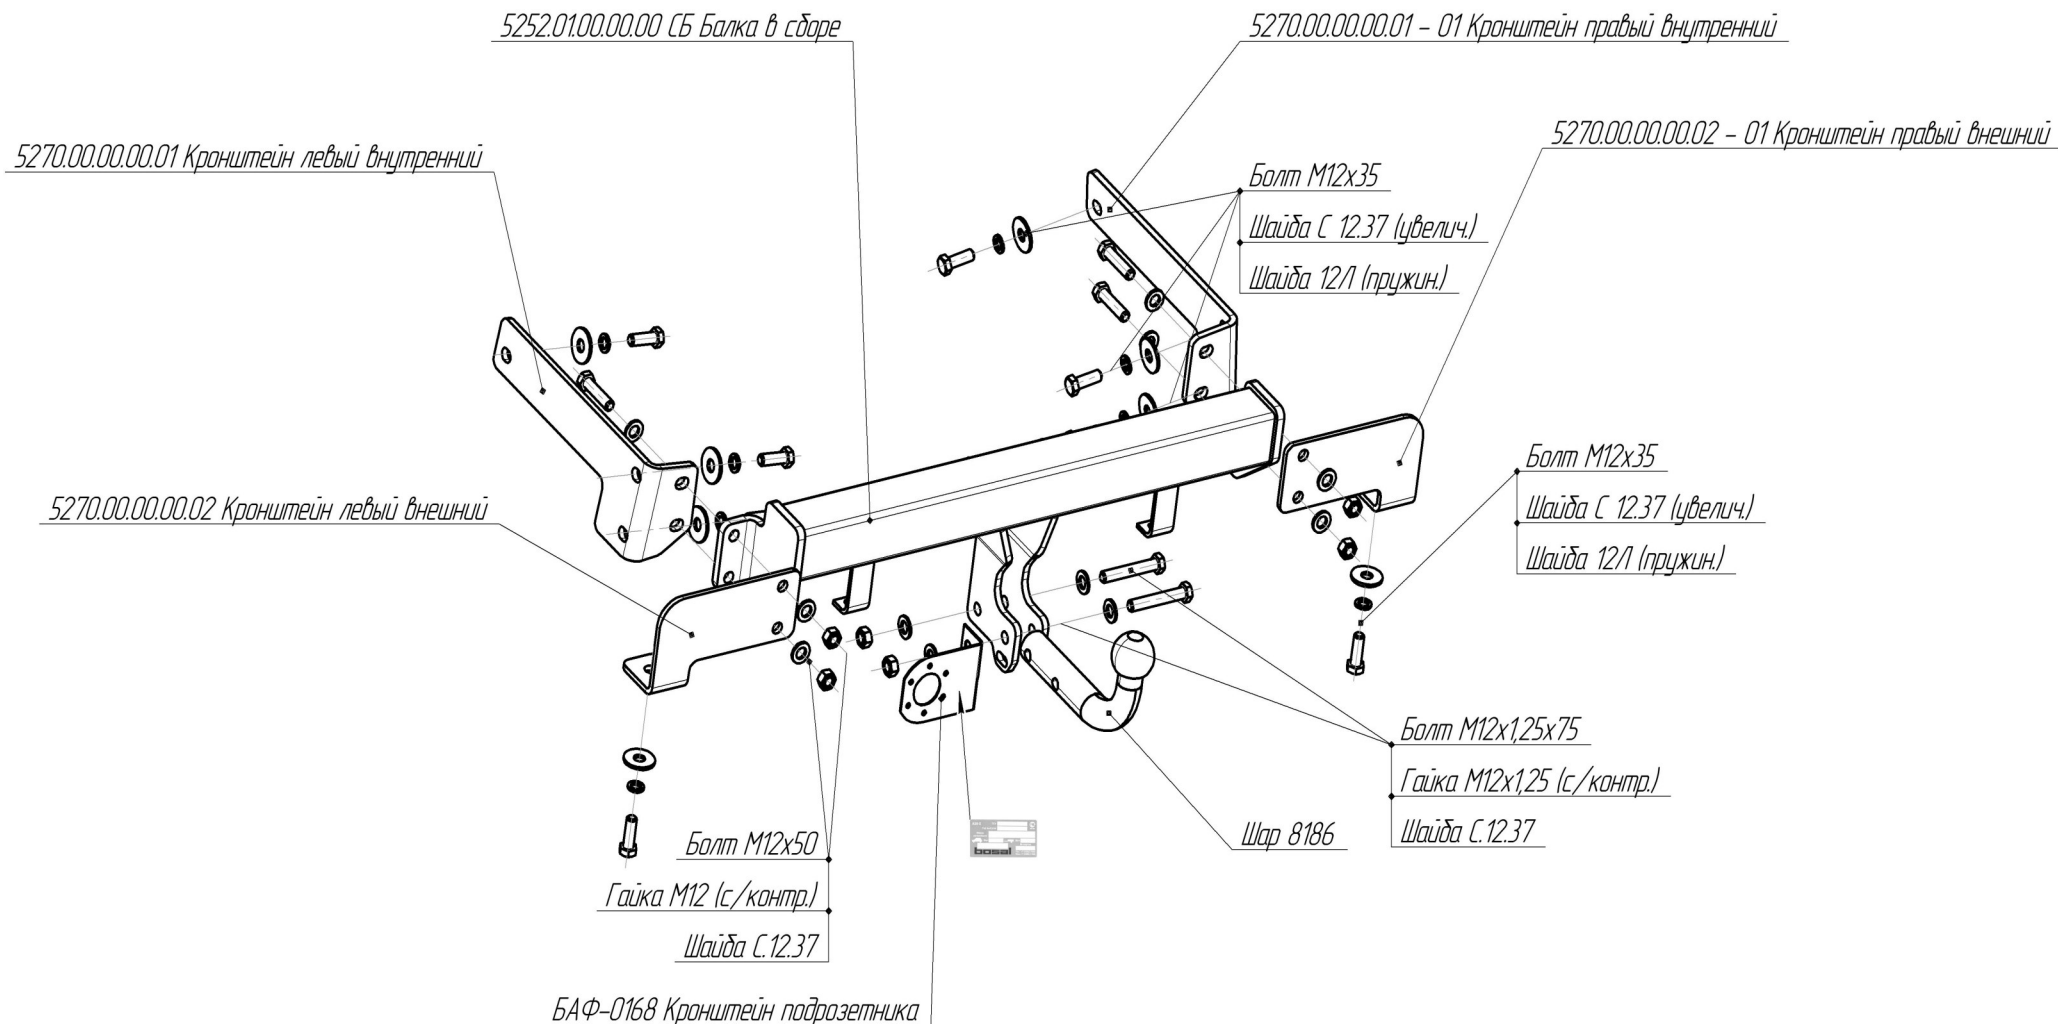

**bosal**