

### Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

+37544-761-90-60 vel  
+37529-761-90-60 МТС  
+37517-201-42-74 гор  
+37525-527-42-18 Life

# bosal

## Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 6719 F для автомобилей **Kia Sorento**

Год выпуска автомобиля:	2002/6 -...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	2000
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	120
Вес нетто, кг.	29,7

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Снять задние фонари, бампер и вставку-усилитель бампера (в дальнейшем он не используется), опустить запасное колесо.
- В соответствии со схемой установить кронштейны (левый и правый) с внутренней стороны лонжеронов и закрепить через отверстия "а".
- В соответствии со схемой установить дополнительную пластину (левую и правую) с внешней стороны лонжеронов и закрепить их через отверстия "б".
- Закрепить кронштейны через отверстия "с", как показано на схеме.
- Установить фронтальные пластины в местах крепления вставки-усилителя заднего бампера и закрепить их через отверстия "d" с помощью заводских болтов.
- Установить балку ТСУ между пластинами и закрепить через отверстия "е" и "f" в соответствии со схемой монтажа
- Установить ТСУ по центру продольной оси автомобиля и плотно затянуть все крепежные элементы.
- Произвести вырез нижней кромки заднего бампера в соответствии с прилагаемым шаблоном.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установить запасное колесо, бампер и задние фонари.
- Установку ТСУ производить в специализированных автомастерских.

## ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит



## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

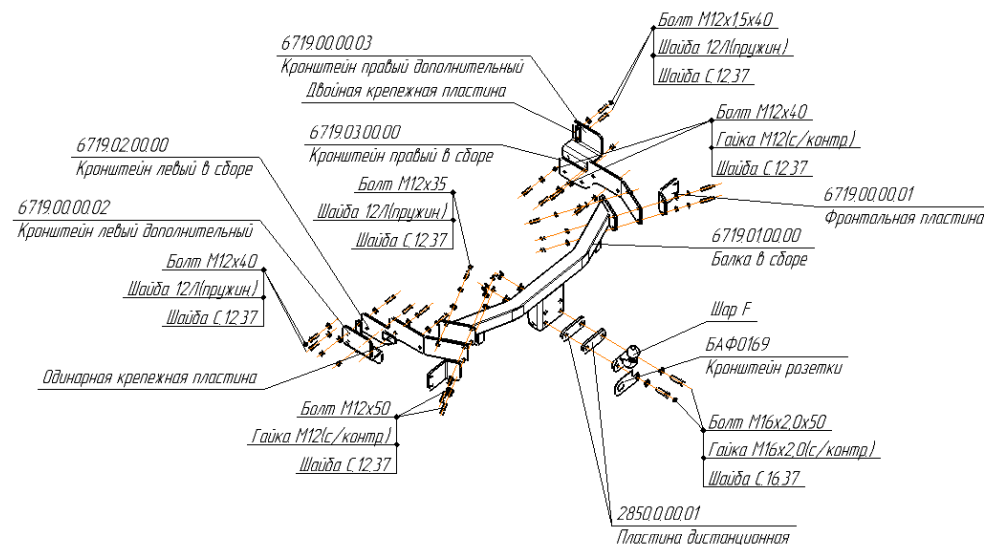

### Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Пластина дополнительная (лев.)	1 шт.
Пластина дополнительная (прав.)	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

### Коробка упаковочная

Саморезы	3 шт.
Гайка М 12 с/контр.	12 шт.
Гайка М 16 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 (пруж.)	10 шт.
Шайба 12	26 шт.
Шайба 16	4 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х35	2 шт.
Болт М12х1,5х40	8 шт.
Болт М12х50	4 шт.
Болт М16х1,5х70	2 шт.
2850.00.01 Пластина дистанц.	2 шт.
Одинарная крепежная пластина	2 шт.
Двойная крепежная пластина	2 шт.
Пластина фронтальная	2 шт.
Шар (тип G)	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

### Схема обрезки кабеля

