

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Через штатные отверстия в нижней полке лонжерона просверлить отверстия $\phi 13$ мм в багажный отсек. Со стороны багажника рассверливаем верхнюю полку лонжерона $\phi 18$ мм.
- Со стороны багажника вставляем болты $L=110$ мм и втулки $l=25$.
- С нижней стороны лонжерона на данные болты устанавливаем втулки $l=50$ мм, кронштейн, и крепим приложенными гайками и шайбами.
- Закрепите балку между кронштейнами, после этого затяните все соединения.
- Смонтируйте шар ТСУ и кронштейн розетки

Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских

Коробка упаковочная	
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Болт M12x110	4 шт.
Болт M12x40	4 шт.
Гайка M12 (с/контр.)	6 шт.
Гайка M12x1,25 (с/контр.)	2 шт.
Шайба 12 Л (пруж.)	2 шт.
Шайба С. 12.37	14 шт.
Шар VН 8834	1 шт.
Втулки $l=25$	4 шт.
Шайба 40x40	4 шт.
Втулки $l=50$	4 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.


Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.

Момент затяжки	
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

+37544-761-90-60 vel
+37529-761-90-60 мтс
+37517-201-42-74 гор
+37525-527-42-18 Life

bosal

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	7606 A Chery M11 HB  2012/1 →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН				D	

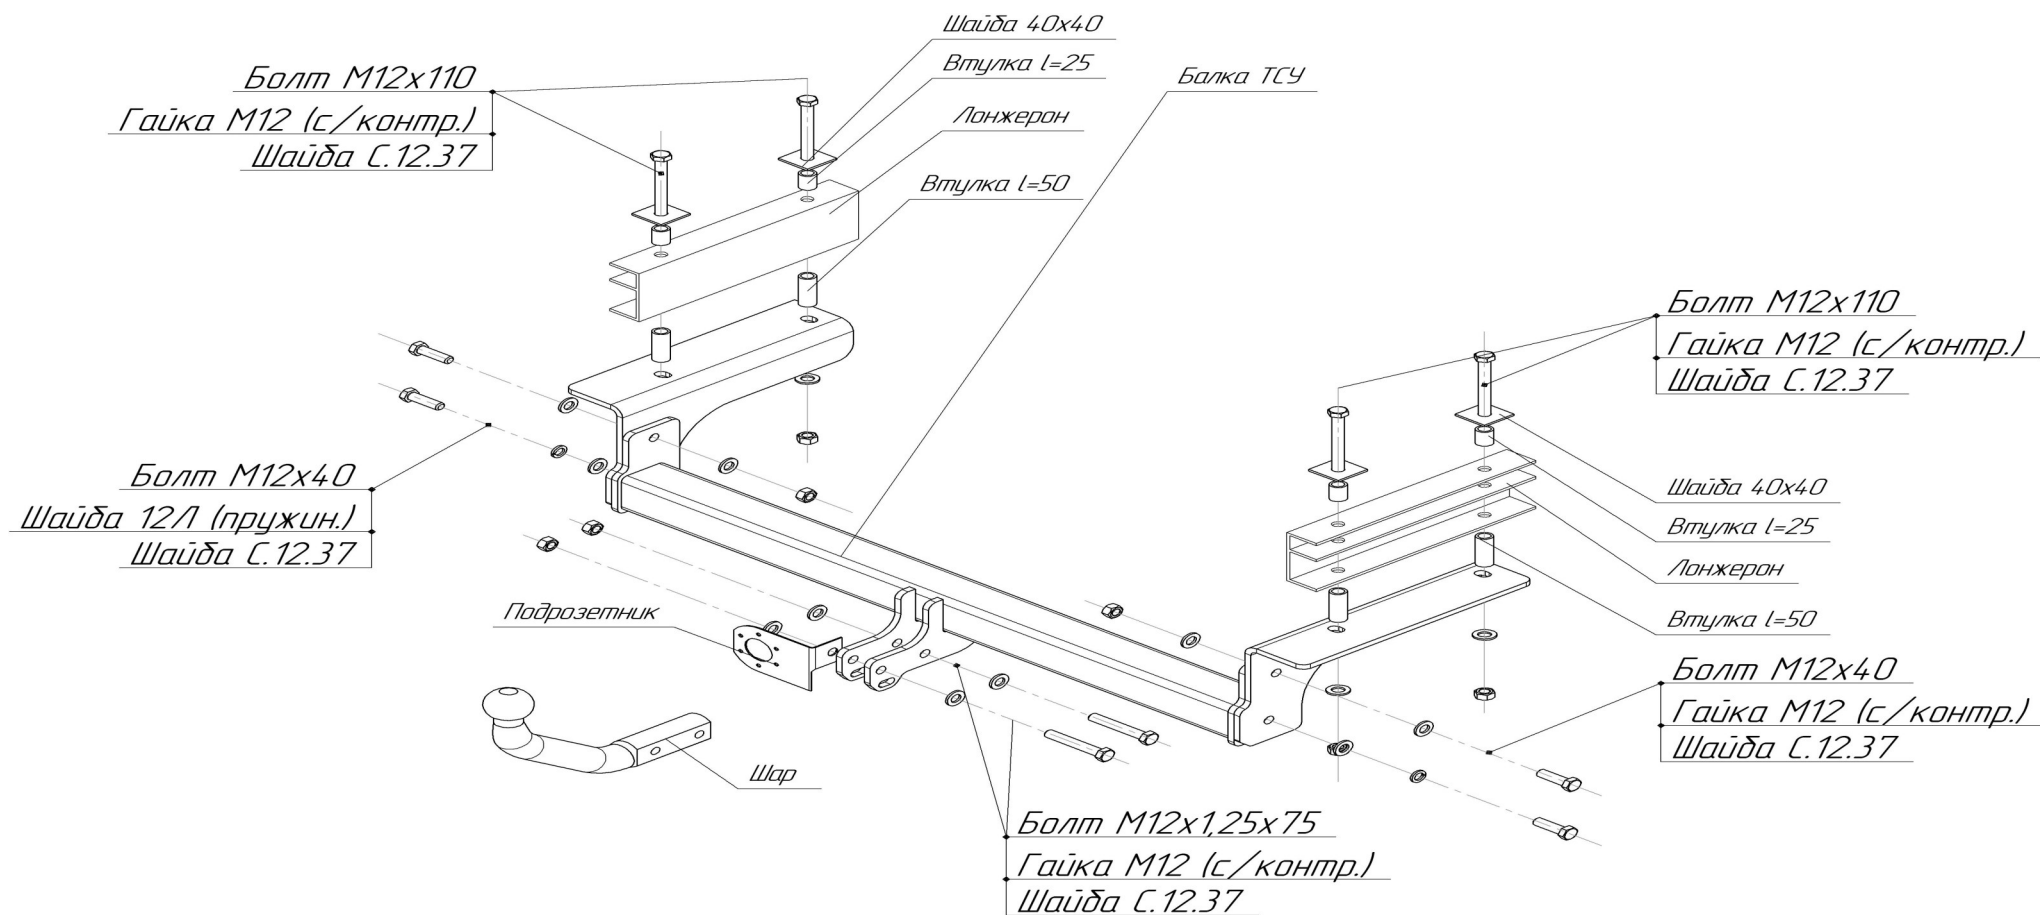

bosal